
أطراف وتوصيل Datakom DKG-155

الفرعونية للمولدات · pharaonicgenerators.com · واتساب 01032859484

قبل التوصيل

- افصل البطارية والجهد المتردد قبل أي توصيل.
- طرف L1 عليه جهد المولد.

الـ DKG-155 وحدة تشغيل يدوي بمفتاح على الواجهة. التعليمات بتسمّي الأطراف بالوظيفة من غير أرقام، فالجدول والرسم هنا بأسماء الأطراف كما هي مطبوعة؛ مكان كل طرف على الوحدة حسب رسم التوصيل في التعليمات والملصق.

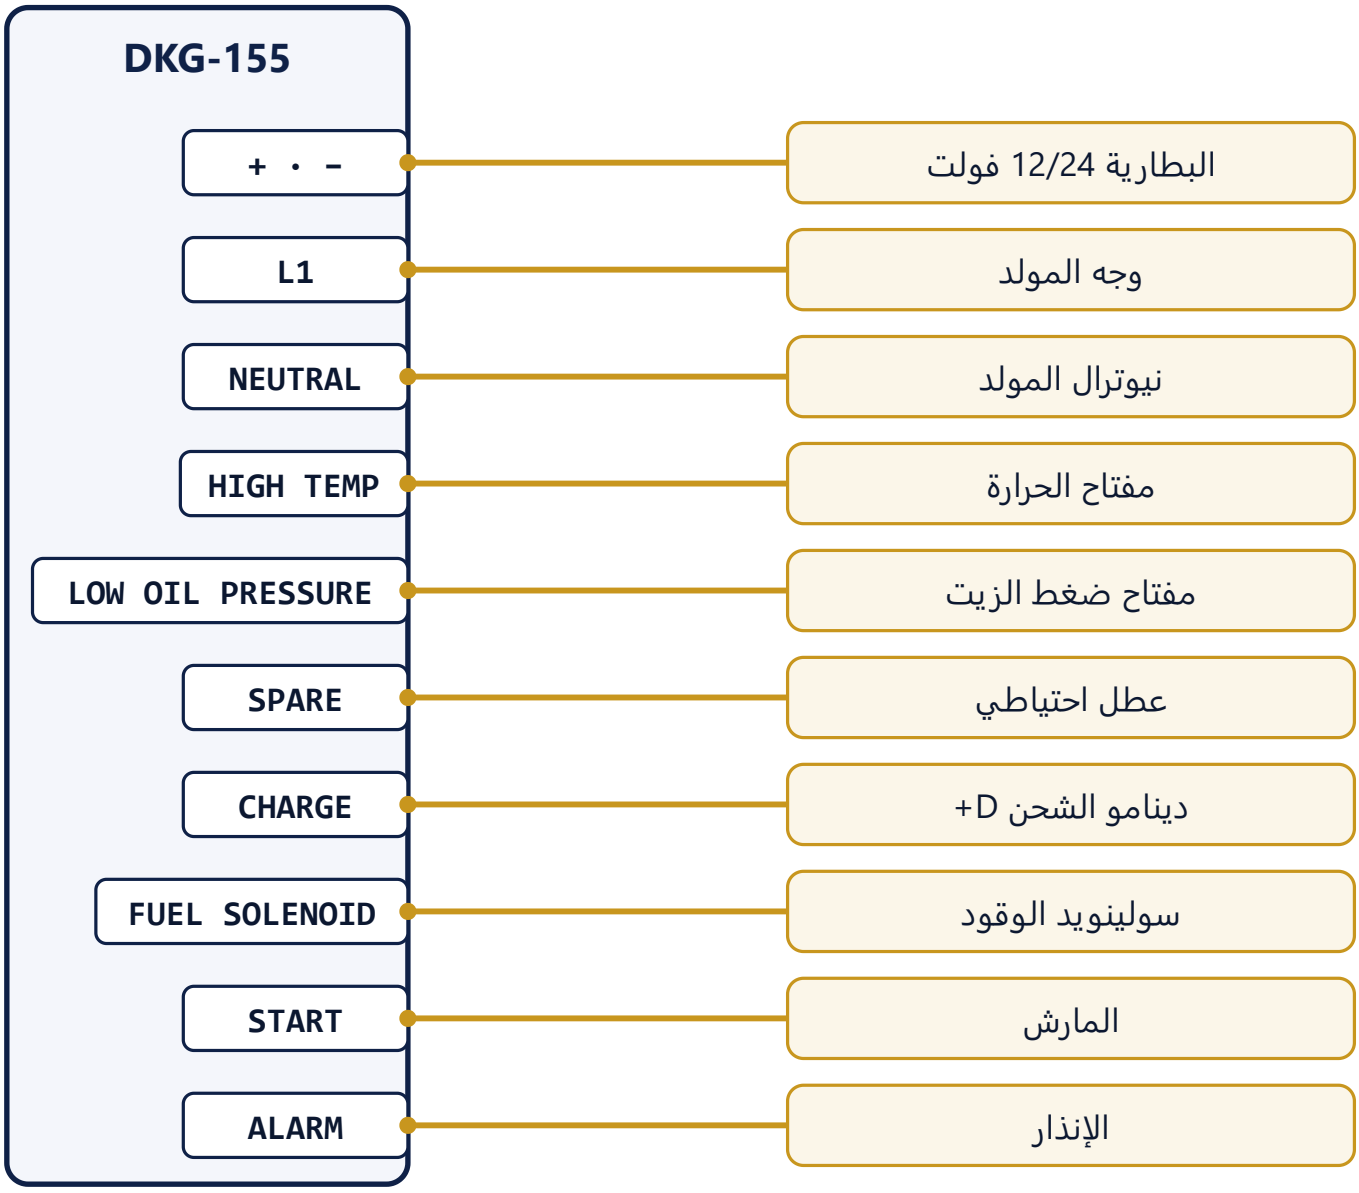

رسم من عملنا مبني على جدول الأطراف؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. الخط المتقطع = توصيل يحيله الدليل لرسم المولد نفسه.

المداخل والمخارج

الطرف	الوظيفة	ملاحظات من الدليل
+ / –	تغذية 12 DC أو 24 فولت	مدى 9–33 فولت DC
L1	جهد وجه المولد	15–300 فولت AC
NEUTRAL	نيوترال المولد	
HIGH TEMP	مفتاح الحرارة العالية	يقفل على السالب
LOW OIL PRESSURE	مفتاح ضغط الزيت المنخفض	يقفل على السالب
SPARE	دخل عطل احتياطي	السالب عليه يوقف المحرك فوراً

الطرف	الوظيفة	ملاحظات من الدليل
CHARGE	دينامو الشحن D+	
FUEL SOLENOID	خرج سولينويد الوقود	16 أمبير/28 فولت DC
START	خرج المارش	16 أمبير/28 فولت DC
ALARM	خرج الإنذار	16 أمبير/28 فولت DC

المصدر: تعليمات تركيب وتشغيل Datakom DKG-155 — المداخل والمخارج
مرجع من عملنا مبني على دليل المصنع المذكور؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. التوصيل النهائي حسب رسم لوحة المولد، والعمل لفني مؤهل.
الصفحة على الموقع: https://pharaonicgenerators.com/ar/support/wiring/datakom-dkg-155