
أطراف وتوصيل DSE3110

الفرعونية للمولدات · pharaonicgenerators.com · واتساب 01032859484

قبل التوصيل

- افصل البطارية والجهد المتردد قبل فك أو تركيب أي فيشة.
- الطرفين 8 و 9 عليهم جهد المولد.

DSE3110 له نسختين: xxx-01-3110 بحساس سرعة MPU، و xxx-02-3110 بمنفذ CAN للمحركات الإلكترونية. الطرفين 10 و 11 بيختلفوا بين النسختين كما في الجدول.

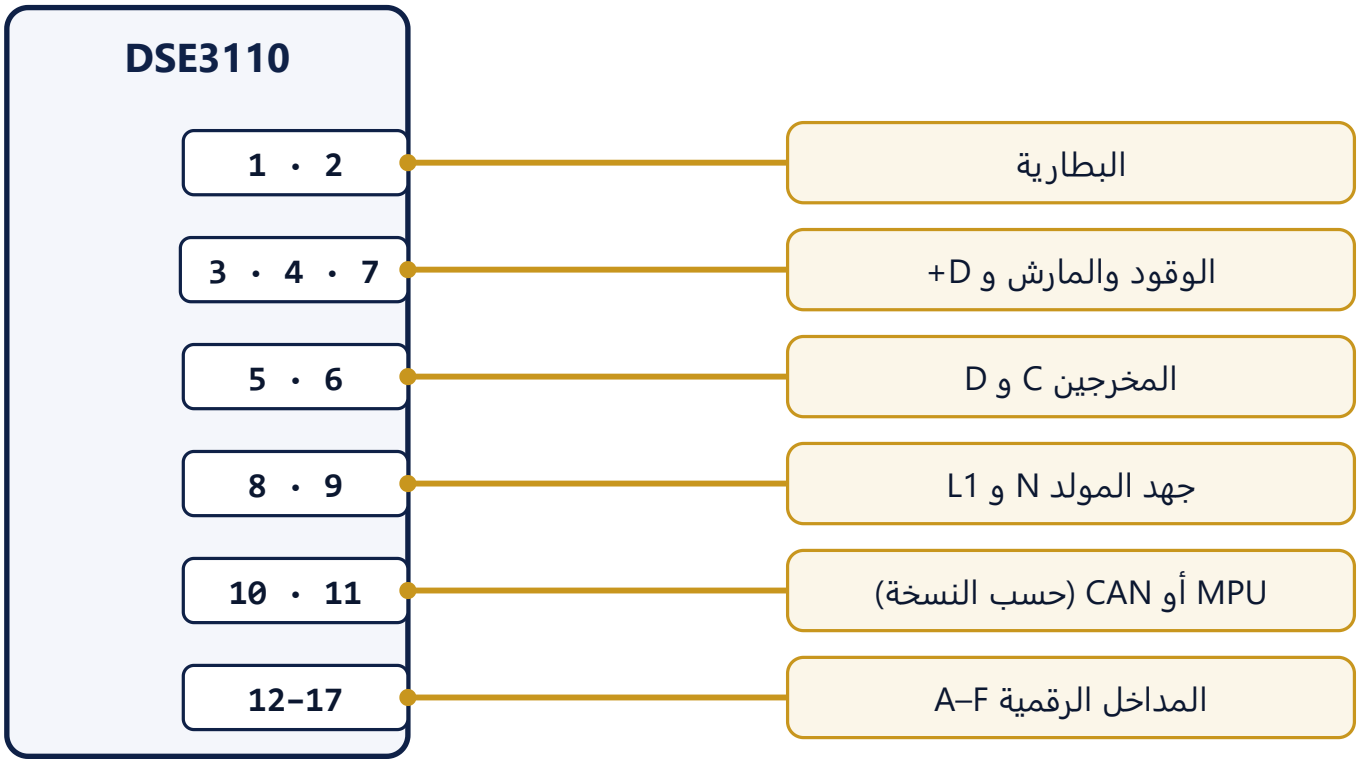

رسم من عملنا مبني على جدول الأطراف؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. الخط المتقطع = توصيل يحيله الدليل لرسم المولد نفسه.

التغذية والمخارج وجهد المولد (الأطراف 1–9)

الطرف	الوظيفة	ملاحظات من الدليل
1	سالب التغذية DC	
2	موجب التغذية DC	يغذي الشاشة والمخارج من A إلى D
3	المخرج A (الوقود)	ثابت كريليه وقود في نسخة MPU؛ قابل للبرمجة في نسخة CAN
4	المخرج B (المارش)	ثابت كريليه مارش في نسخة MPU؛ قابل للبرمجة في نسخة CAN
5, 6	المخارج C و D	موجب من الطرف 2، 2 أمبير
7	Charge Fail / Excite	لو مفيش دينامو شحن اترك الطرف مفصول
8	نيوترال المولد (N)	
9	جهد المولد L1 (U)	

حساس السرعة أو الـ CAN والمداخل (الأطراف 10–17)

الطرف	الوظيفة	ملاحظات من الدليل
10, 11	نسخة MPU: حساس السرعة موجب وسالب	
10, 11	نسخة CAN: CAN H و L	كابل 120 أوم معتمد للـ CAN
12–17	المداخل الرقمية A إلى F	تعمل بالتوصيل بسالب التغذية
USB	منفذ البرمجة بالكمبيوتر	

المصدر: دليل التشغيل DSE 086-057، الإصدار 6، الصفحات 22–24
مرجع من عملنا مبني على دليل المصنع المذكور؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. التوصيل النهائي حسب رسم لوحة المولد، والعمل لفني مؤهل.
الصفحة على الموقع: https://pharaonicgenerators.com/ar/support/wiring/dse3110