
أطراف وتوصيل MEBAY DC10G

الفرعونية للمولدات · pharaonicgenerators.com · واتساب 01032859484

قبل التوصيل

- افصل البطارية والجهد المتردد قبل أي توصيل.
- فيوز 10 أمبير على موجب البطارية (الطرف 1) و 2 أمبير على خط جهد المولد L (الطرف 10) كما في الرسم.

دليل DC10G ما فيهوش جدول أطراف، فالجدول هنا مأخوذ من رسم التوصيل في صفحة 3. سالب البطارية لازم يكون متوصل بالأرضي.

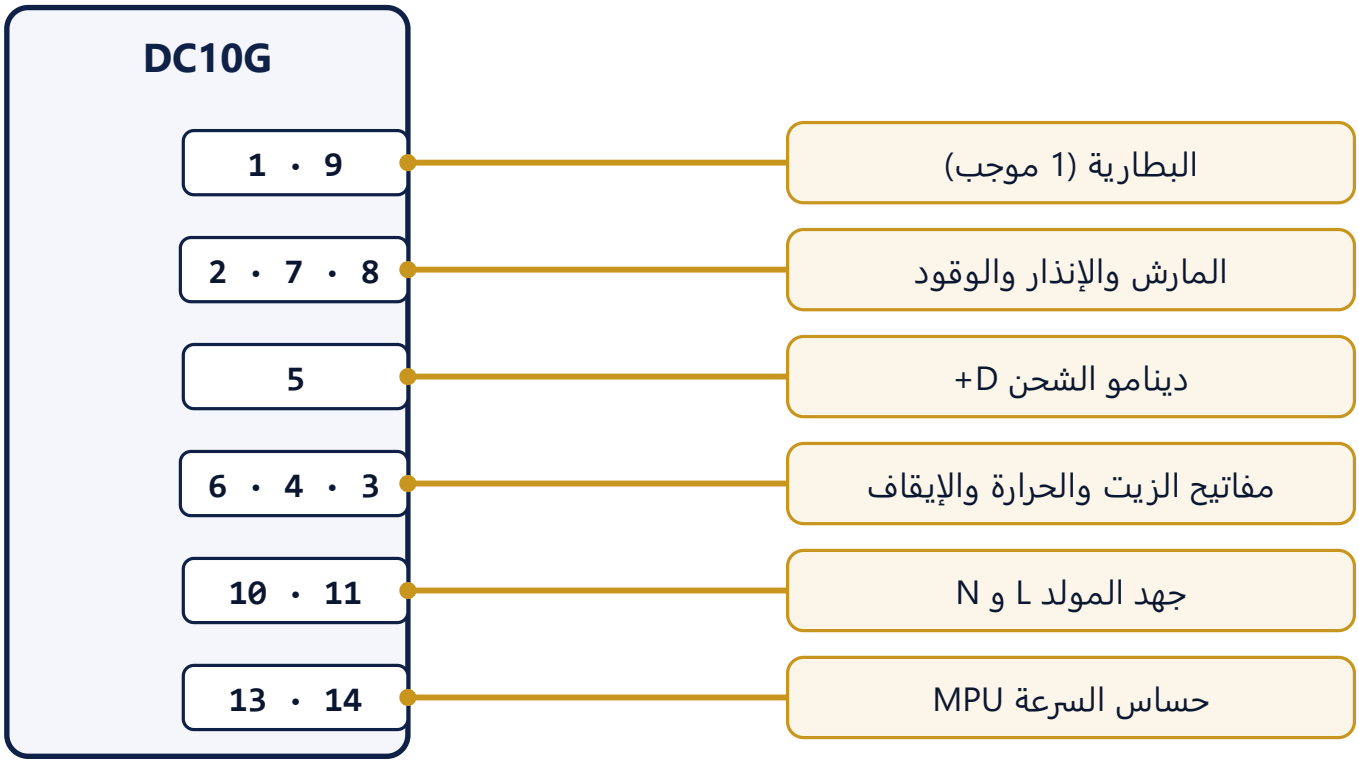

رسم من عملنا مبني على جدول الأطراف؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. الخط المتقطع = توصيل يحيله الدليل لرسم المولد نفسه.

الأطراف (رسم التوصيل)

الطرف	الوظيفة	ملاحظات من الدليل
1	موجب البطارية	فيوز 10 أمبير
9	سالب البطارية (أرضي)	
2	المارش (Crank)	
7	الإنذار (Alarm)	
8	الوقود (Fuel)	
5	دينامو الشحن +D	
6	مفتاح ضغط الزيت المنخفض	
4	مفتاح حرارة المحرك العالية	
3	إيقاف مساعد	
10, 11	جهد المولد L و N	فيوز 2 أمبير على L
13, 14	حساس السرعة MPU	

المصدر: دليل MEBAY DC10G (Ver1.3) — رسم التوصيل، صفحة 3

مرجع من عملنا مبني على دليل المصنع المذكور؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. التوصيل النهائي حسب رسم لوحة المولد، والعمل لفني مؤهل.

الصفحة على الموقع: https://pharaonicgenerators.com/ar/support/wiring/mebay-dc10g