
أطراف وتوصيل MEBAY DC10KE

الفرعونية للمولدات · pharaonicgenerators.com · واتساب 01032859484

قبل التوصيل

- افصل البطارية قبل أي توصيل.
- فيوز 10 أمبير على موجب البطارية (الطرف 5) كما في الرسم.

دليل DC10KE ما فيهوش جدول أطراف، فالجدول هنا مأخوذ من رسم التوصيل في صفحة 3. سالب البطارية لازم يكون متوصل بالأرضي.

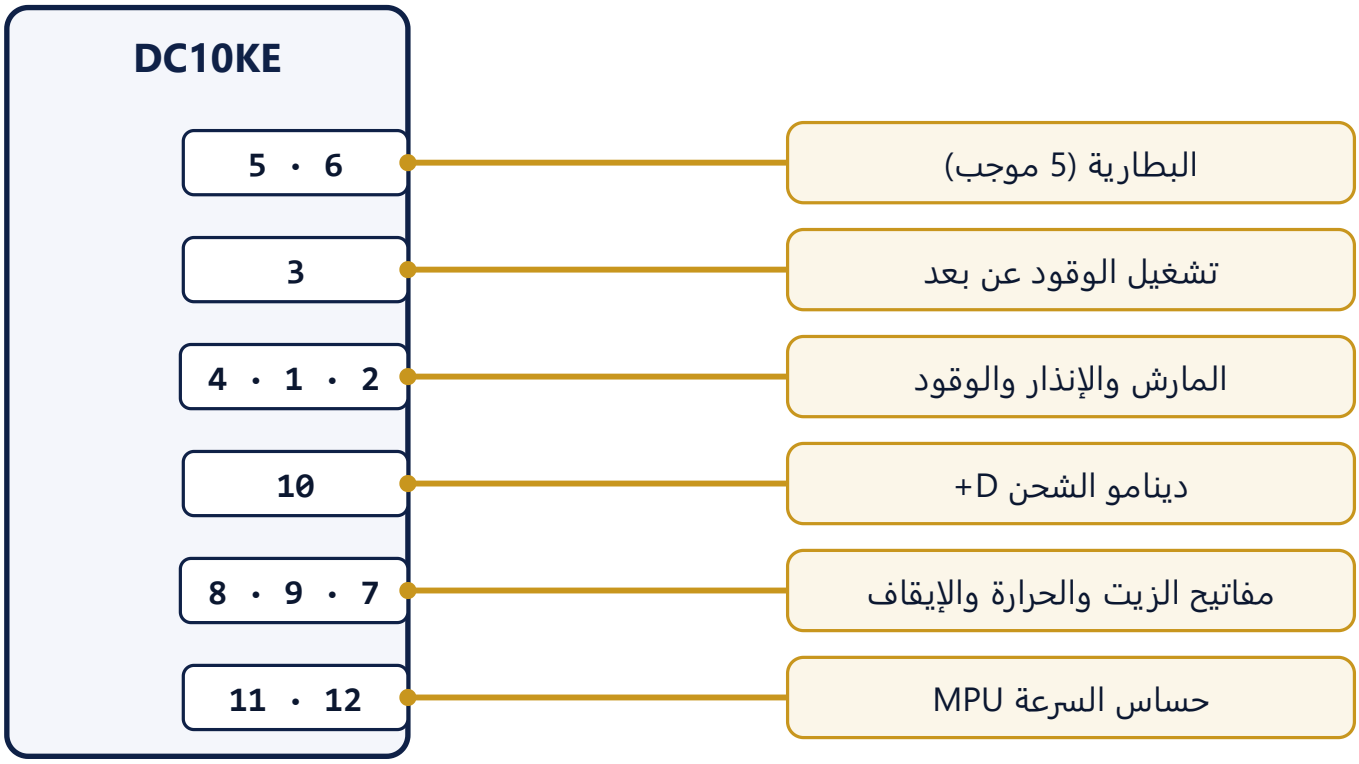

رسم من عملنا مبني على جدول الأطراف؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. الخط المتقطع = توصيل يحيله الدليل لرسم المولد نفسه.

الأطراف (رسم التوصيل)

الطرف	الوظيفة	ملاحظات من الدليل
5	موجب البطارية	فيوز 10 أمبير
6	سالب البطارية (أرضي)	
3	تشغيل الوقود عن بعد	كونتاكت من الطرف 5
4	المارش (Crank)	
1	الإنذار (Alarm)	
2	الوقود (Fuel)	
10	دينامو الشحن D+	
8	مفتاح ضغط الزيت المنخفض	
9	مفتاح حرارة المحرك العالية	
7	إيقاف مساعد	
11, 12	حساس السرعة MPU	

المصدر: دليل MEBAY DC10KE (Ver1.0) — رسم التوصيل، صفحة 3
مرجع من عملنا مبني على دليل المصنع المذكور؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. التوصيل النهائي حسب رسم لوحة المولد، والعمل لفني مؤهل.
الصفحة على الموقع: https://pharaonicgenerators.com/ar/support/wiring/mebay-dc10ke