
أطراف وتوصيل MEBAY EC40CR

الفرعونية للمولدات · pharaonicgenerators.com · واتساب 01032859484

قبل التوصيل

- افصل البطارية قبل أي توصيل.
- الـ CAN و RS485 بسلك 120 أوم مغلّف والشيلد بالأرضي من طرف واحد.

الـ EC40CR وحدة تحكم للمحرك (من غير قياس جهد المولد). الجدول بأسماء الأطراف كما في دليلها؛ وظائف المداخل والمخارج المساعدة قابلة للبرمجة.

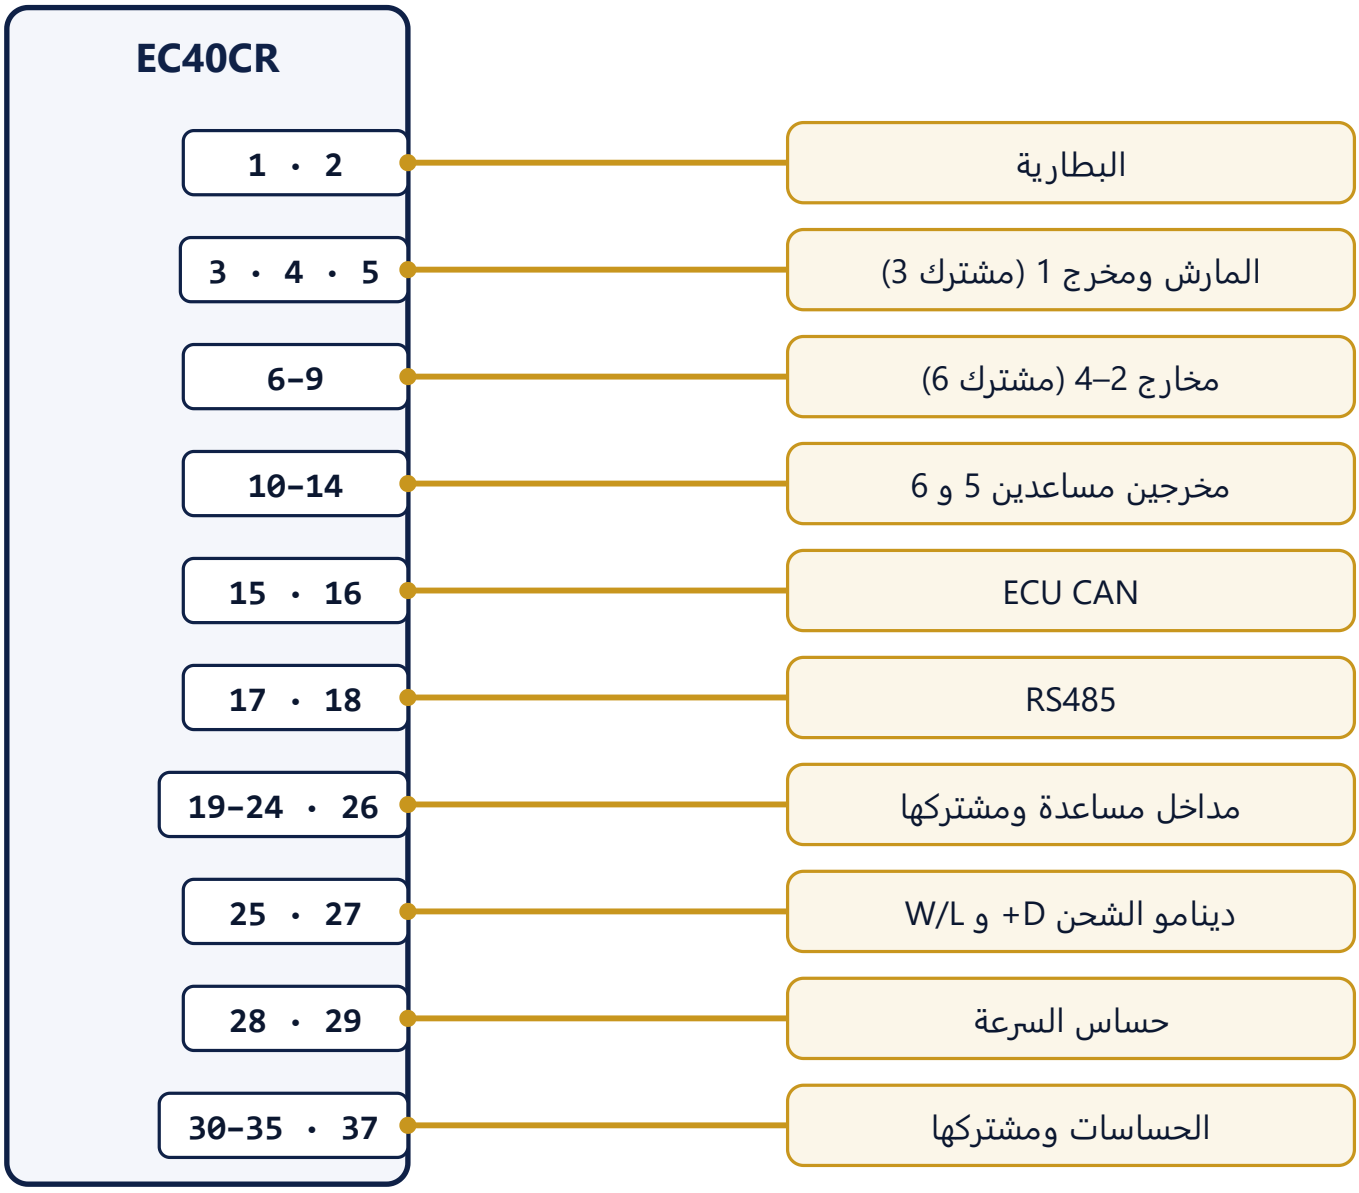

رسم من عملنا مبني على جدول الأطراف؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. الخط المتقطع = توصيل يحيله الدليل لرسم المولد نفسه.

الأطراف

الطرف	الوظيفة	ملاحظات من الدليل
1	سالب البطارية B-	
2	موجب البطارية B+	
3	COM 1: مشترك ريليه	مشترك الطرفين 4 و 5
4	مخرج المارش	
5	مخرج مساعد 1	
6	COM 2: مشترك ريليه	مشترك الأطراف 7 و 8 و 9

الطرف	الوظيفة	ملاحظات من الدليل
7, 8, 9	مخارج مساعدة 2 و 3 و 4	
10, 11, 12	مخرج مساعد 5 (NO / COM / NO)	
13, 14	مخرج مساعد 6 (NC / COM)	
15, 16	CAN_H و CAN_L	واجهة الـ ECU
17, 18	RS485 A و B	
19–24	مداخل مساعدة 1 إلى 6	
25	خرج D+ للشاحن	
26	مشترك المداخل المساعدة	
27	Charger W/L	
28, 29	حساس السرعة MP2 (متوصل بـ B-) و MP1	بسلك مُغلّف
30, 31	حساس مساعد 1 (حرارة المحرك) و 2 (ضغط الزيت)	
32–35	حساسات مساعدة 3 إلى 6	قابلة للبرمجة
37	مشترك الحساسات (GND)	

المصدر: دليل مستخدم MEBAY EC40CR — وصف أطراف التوصيل، صفحة 9
مرجع من عملنا مبني على دليل المصنع المذكور؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. التوصيل النهائي حسب رسم لوحة المولد، والعمل لفني مؤهل.
الصفحة على الموقع: https://pharaonicgenerators.com/ar/support/wiring/mebay-ec40cr